


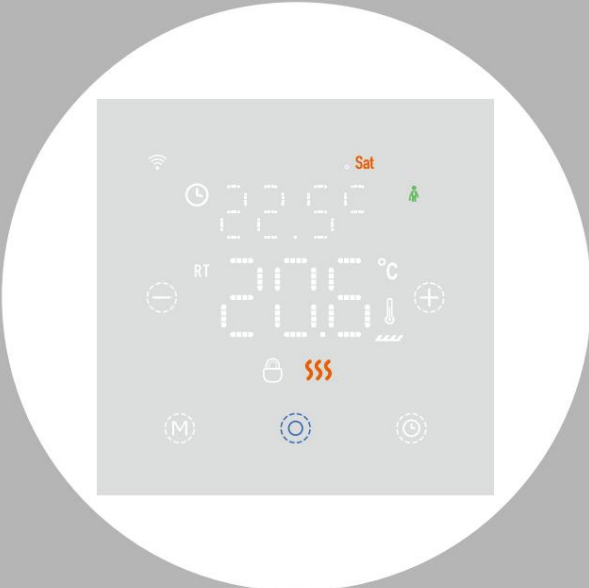


Version:2.0(02/2024) 71.04.00439

Produktübersicht

Diese Thermostatserie ist für die unterschiedlichen Anwendungsszenarien von Fußbodenheizungen konzipiert. Die Wi-Fi-Version unterstützt die Fernsteuerung per Smartphone und Sprachsteuerung. Dank eingebauter Temperatursensoren und Wochenprogrammierung lässt sich die gewünschte Temperatur bequem einstellen. Mit dem Gerät können Sie die Raumtemperatur bequem regulieren.

Funktion	Modell	Anwendung
Fußbodenheizung	716	Externer Sensor + Wöchentliche Programmierung + 16A max
	703	Externer Sensor (optional) + Wöchentliche Programmierung + 3A max
	723	Passive Verknüpfungssteuerung + Wöchentliche Programmierung + 3A max

Anzeigesymbole

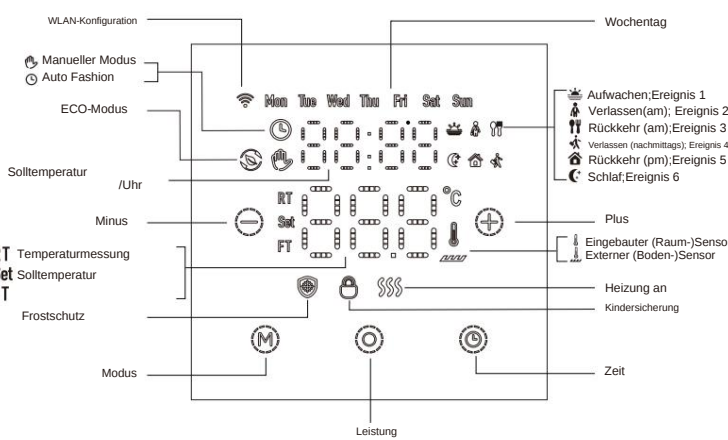

Benutzerbedienung

Ein-/Ausschalten
Drücken "O" Kurz darauf wird der Thermostat ein-/ausgeschaltet.

Zeiteinstellung
Gedrückt halten "O" 3 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellung aufzurufen, und passen Sie sie wie folgt an:
Geändertes Element durch Drücken von auswählen. "O" und stellen Sie den Wochentag und die Uhrzeit ein, indem Sie drücken " + " " - " Abschließend mit oder bestätigen "O" kurz.

Temperatureinstellung
Drücken " + " oder " - " um die Solltemperatur um 0,5 °C zu erhöhen oder zu verringern.

Kindersicherung
Halten Sie " + " 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Der Thermostat kann gesperrt werden. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie beide Tasten erneut gedrückt.

Temperaturregelungsmodus
Kurz drücken "M", um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln.
Manueller Modus: Die Temperatur wird entsprechend der aktuellen Temperatur eingestellt über " + " oder " - " und bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung aktiviert.
Auto-Modus: Die Temperatur wird entsprechend dem eingestellten Heizprofil geregelt. Manuelle Änderungen bleiben bis zum nächsten Profilwechsel aktiv (Anzeige „ auf dem Bildschirm). Danach wird das definierte Heizprofil wieder aktiviert.

ECO-Modus
Drücken "O" kurz, um in den ECO-Modus zu wechseln, und die Temperatur wird auf 18 °C eingestellt.

Wi-Fi- Konfiguration (nur Wi-Fi-Version)
Halten Sie den "O" für 3 Sekunden, um während des Ausschaltens die Wi-Fi-Konfiguration aufzurufen , und fügen Sie die Thermostat in der Tuya Smart/Smart Life-App gedrückt.

Intelligenter kapazitiver Touch-Thermostat mit Glasplatte

- Vielfältige Programmiermöglichkeiten passend zu jedem Lebensstil – bis zu 6 Heizereignisse mit individueller Temperatureinstellung.
- Modisches Design aus gehärtetem Glas, hohe Durchlässigkeit, im luxuriösen Stil.
- Solltemperatur lässt sich präzise und intuitiv vorgeben (um 0,5 °C).
- Kapazitive Touch-Taste – bietet eine benutzerfreundliche interaktive Möglichkeit.

Parameter	
Versorgungsspannung	AC100~240V; 50/60Hz
Stromverbrauch	1 W max. (WLAN-Version 1,5 W max.)
Temperatureinstellbereich	5~95y
Obergrenze des externen Sensors	5~60y (*Funktioniert nur, wenn Sie in den erweiterten Einstellungen „Alle auf 2 SEN“ auswählen.)
Schaltabweichung	0,5 – 10 °C, Werkseinstellung 1 °C
Umgebungstemperatur	-5~50y
Schutzstufe	IP20
Gehäusematerial	Entflammbarer PC

Wöchentliche Programmiereinstellung

Für Wochentage und Wochenenden können bis zu 6 Heizereignisse mit individuellen Temperatureinstellungen mit dem Thermostat gespeichert werden. Halten Sie „ 3 Sekunden lang gedrückt, um die Wochenprogrammierung aufzurufen. Passen Sie diese wie folgt an: ·Wählen Sie das geänderte Element durch Drücken von "M" und stellen Sie Wochentag, Uhrzeit und Temperatur ein. durch Drücken von " + " oder " - " Abschließend bestätigen Sie mit einem kurzen Druck.


Veranstaltungen	Symbole	Zeit		Temperatur	
		Standardwert	Ändern	Standardwert	Ändern
Wochentage	1	☀️	06:00 20y	Drücken " + " oder " - "	Drücken " + " oder " - "
	2	🚶	08:00		
	3	👨🍽️	11:30		
	4	🚶	12:30		
	5	🏠	17:00		
	6	🌙	22:00		
Wochenenden	1	☀️	08:00	Drücken " + " oder " - "	Drücken " + " oder " - "
	2	🌙	22:00		

Erweiterte Einstellungen (normalerweise für professionelle Techniker)


Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste „ 3 Sekunden lang gedrückt, um in den erweiterten Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie dann erneut "M" um zum nächsten Einstellungspunkt zu wechseln. Bestätigen Sie abschließend durch kurzes Drücken "O" "

Code	Bedeutung	" + " oder " - "	Standard Wert	Fußbodenheizung		
716 703 723						
1ADJ	Temp. Kalibrierung	-9,9 bis 9,9 °C	0y	y	y	y
2SEN	Sensorauswahl	IN: Temperaturregelung basierend auf eingebautem Sensor OUT: Temperaturregelung basierend auf externem Sensor ALL: Temperaturregelung basierend auf eingebautem Sensor und durch externen Sensor begrenzt	IN	y	y	x
3LIT	Obergrenze des externen Sensors	5~60y	35y	y	y	x
4DIF	Schaltabweichung	0,5 bis 10 °C	1y	y	y	y
5LTP	Frostschutz	EIN: Frostschutz eingeschaltet AUS: Frostschutz aus	AUS	y	y	y
6PRG	Wöchentliches Programm Einstellung	12345: 5+2 Wochenmodus 123456: 6+1 Wochenmodus 1234567: 7+0 Wochenmodus	12345	y	y	y
8TLY	Verzögerungszeit der passiven Gestängesteuerung	0 bis 5 Minuten	0	x	x	y
9HIT	Temp. Obergrenze	5~95y	50y	y	y	y
AFAC	Werkseinstellung wiederherstellen Einstellungen	Drücken und halten " + " für 3 Sekunden	/ y		y	y

Zugriff auf die Online-Anleitung

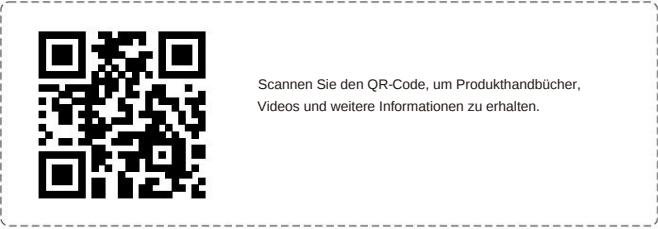


Abmessungen (Einheit: mm)

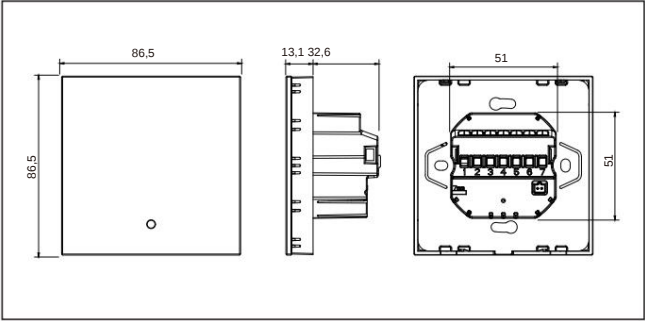

Montageschritte


Der Thermostat verfügt über eine Vorführung und ein begrenztes Schnappverschluss-Design. Er ist einfach zu montieren.

1) Lösen Sie die vordere Abdeckung, indem Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher in den unteren Spalt einführen.

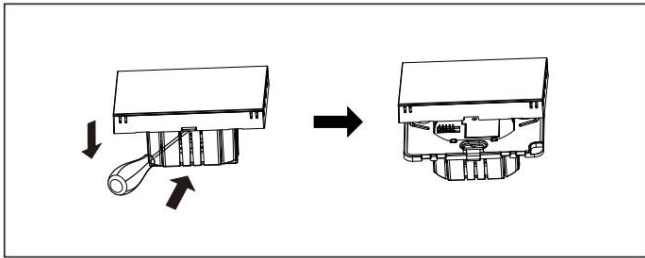


2) Schließen Sie die Drähte gemäß dem Schaltplan an die Klemmleiste an.
Diagramm. (Die empfohlene Kupferdrahtlänge beträgt 7–9 mm.)

3) Befestigen Sie den Thermostatsockel mit zwei Befestigungsschrauben an der Wandkassette. Stellen Sie nach der Befestigung sicher, dass der Thermostat nicht verformt ist.
(Das empfohlene Drehmoment beträgt 0,2–0,4 Nm (2,0–4,1 kgf.cm).)

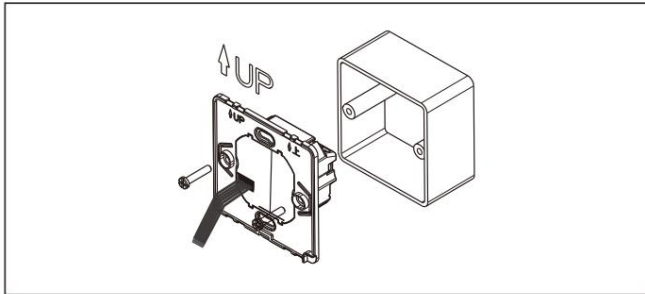

4) Montieren Sie die Frontabdeckung wieder per Schnappverbindung.

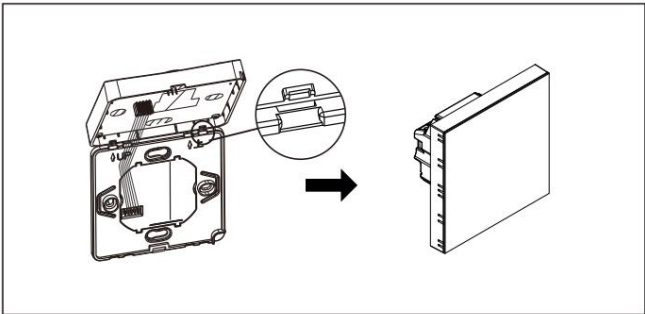

Sensorfehler

Bitte schließen Sie den Sensor entsprechend Ihrer Sensorauswahl-einstellung richtig an. Wenn der Fehler Er0/Er1 angezeigt wird, bleibt der Thermostat ausgeschaltet, bis der Fehler behoben ist.

- Er0: Der eingebaute Sensor ist kurzgeschlossen oder getrennt.
- Er1: Externer Sensor ist kurzgeschlossen oder getrennt.

Schaltplan

Der Thermostat arbeitet in Gebieten mit einer Höhe von weniger als 2500 m mit voller Kapazität über dem Meeresspiegel. Die Nennleistung der externen Last sollte kleiner oder gleich 80% sein. Nennleistung des Thermostats in Gebieten mit einer Höhe von 2500 m bis 4200 m.

